



# RENAULT TRAFIC

## dimensioni

### furgone L1H1

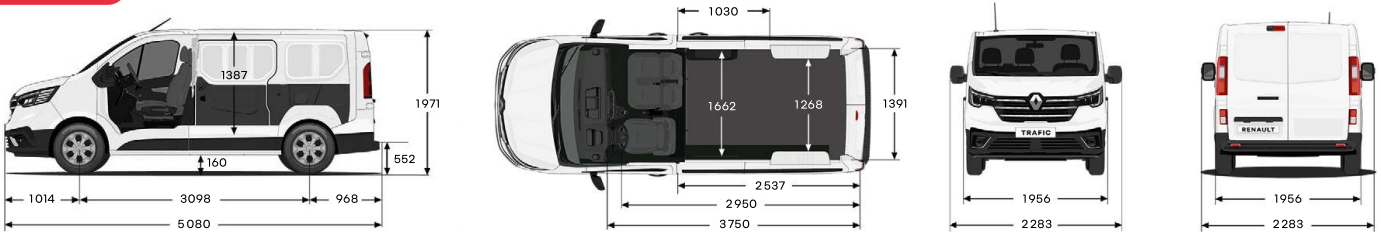

### furgone L2H1

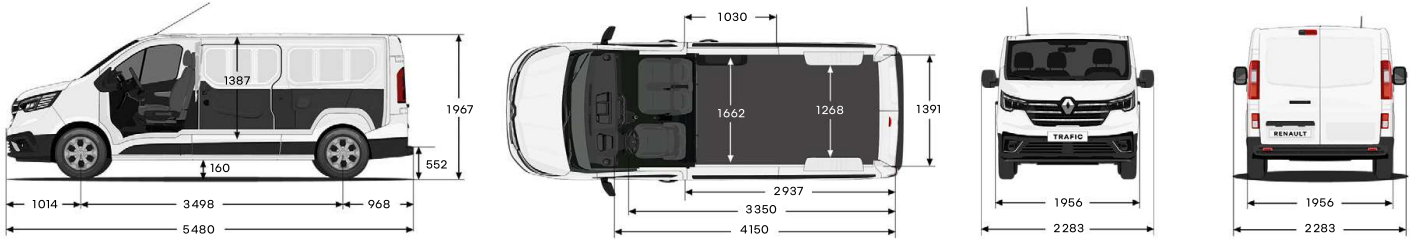

#### Dimensioni furgone H1 (mm)

Volume utile massimo (m<sup>3</sup>)

#### Dimensioni esterne

Lunghezza totale  
Larghezza totale / con specchi  
Altezza a vuoto  
Interasse  
Sbalzo anteriore  
Sbalzo posteriore

#### Zona di carico

Larghezza x lunghezza del portello della paratia

Lunghezza utile a terra  
Lunghezza utile a terra (compresa la zona sotto la panca)  
Lunghezza utile a terra (compreso il vano piedi)  
Lunghezza utile 400 mm da terra  
Lunghezza utile 1000 mm da terra  
Larghezza interna massima  
Larghezza tra i passaruota  
Altezza utile

#### Porta/e laterale/i scorrevole/i

Larghezza ingresso porta laterale scorrevole a 600 mm da terra  
Ingresso porta laterale scorrevole larghezza 100 mm da terra  
Altezza ingresso porta laterale scorrevole

	L1H1	L2H1
Volume utile massimo (m <sup>3</sup> )	5,8	7,75
Lunghezza totale	5080	5480
Larghezza totale / con specchi	1956/2283	1956/2283
Altezza a vuoto	1971	1967
Interasse	3098	3498
Sbalzo anteriore	1014	1014
Sbalzo posteriore	968	968
Larghezza x lunghezza del portello della paratia	510 x 222	510 x 222
Lunghezza utile a terra	2537	2937
Lunghezza utile a terra (compresa la zona sotto la panca)	2950	3350
Lunghezza utile a terra (compreso il vano piedi)	3750	4150
Lunghezza utile 400 mm da terra	2537	2937
Lunghezza utile 1000 mm da terra	2250	2650
Larghezza interna massima	1662	1662
Larghezza tra i passaruota	1268	1268
Altezza utile	1387	1387
Larghezza ingresso porta laterale scorrevole a 600 mm da terra	907	907
Ingresso porta laterale scorrevole larghezza 100 mm da terra	1030	1030
Altezza ingresso porta laterale scorrevole	1284	1284

#### Dimensioni furgone H1 (mm)

#### Porta posteriore

Larghezza ingresso 70 mm dal pavimento  
Altezza ingresso  
Soglia di carico  
Altezza da terra

#### Dimensioni furgone H1 (mm)

	L1H1	L2H1
Larghezza ingresso 70 mm dal pavimento	1391	1391
Altezza ingresso	1320	1320
Soglia di carico	552	552
Altezza da terra	160	160

#### Peso e carichi furgone H1 (kg)

#### Versione

Massa totale a carico autorizzata (PTAC) \*  
Peso a vuoto (MVODM) \*  
Carico massimo  
Carico massimo sull'asse anteriore  
Carico massimo sull'asse posteriore

#### Massa rimorchiabile massima

(frenata/non frenata) BVM

#### Massa rimorchiabile massima

(frenata/non frenata) EDC

\* a seconda del motore. CU = carico utile.

	L1H1		L2H1	
	CU standard	CU aumentata	CU aumentata	CU aumentata
Massa totale a carico autorizzata (PTAC) *	2800	2900 - 3010	3010 - 3070	3010 - 3070
Peso a vuoto (MVODM) *	1783 - 2066	1783 - 2066	1819 - 2102	1819 - 2102
Carico massimo	1017	1227	1251	1251
Carico massimo sull'asse anteriore	1625	1625	1625	1625
Carico massimo sull'asse posteriore	1650	1650	1650	1650
(frenata/non frenata) BVM	750/2000 - 2500	750/2000 - 2500	750/2000 - 2500	750/2000 - 2500
(frenata/non frenata) EDC	750/1900	750/1690 - 1800	750/1630 - 1690	750/1630 - 1690